Palnik gazowy RTM-042

Inne oznaczenia: RTM027, RTM-027

OPIS: Palnik przeznaczony jest do podgrzewania powierzchni, w miejscach gdzie można i trzeba zastosować otwarty płomień. Stosowany głównie przez warsztaty usługowe, hobbystycznie i w domu. Podłączany do gazu RTM PRO GAZ dzięki czemu wszelkie połączenia wykonuje się bezproblemowo, grzana powierzchnia zostaje czysta, dzięki temu mamy niskie ryzyko zapchania dyszy. Wysoka wydajność oraz temperatura powodują iż nagrzewane elementów jest szybsze niż w tradycyjnych palnikach na propan-butan i lut-lampach.

ZASTOSOWANIE:

- lutowanie miękkie np. aluminiowych rur w chłodnictwie i instalacjach chłodniczych, aluminium, miedzi,
- lutowanie twarde: rur twardych ze stali nierdzewnej i miedzi, o średnicy 28-32 mm
- podgrzewanie, osuszanie i wygrzewanie powierzchni,
- topienie do deformacji,
- obkurczanie powłok z materiałów termokurczliwych np. opakowań, izolacji, na kablach telekomunikacyjnych, pre izolacji itp.
- usuwanie farb,
- przegrzewanie i wypalanie,
- dezynfekcja,
- odmrażanie,
- odpalanie kominków i grilli,
- opalanie powierzchni,
- aktywacja poliolefin i innych tworzyw sztucznych,
- cynowanie w motoryzacji masek (cynowanie karoserii samochodowych),
- podgrzewanie blach przy pracach samochodowych np. wyciąganiu wgnieceń metodą spotter,
- obróbki dachowe - szybkie podgrzewanie papy, obróbka kominków i świetlików ,
- obróbki blacharskie – lutowanie rynien, dachówek, naroży, i dachów blaszanych,
- dedykowany także dla hydraulików, monterów, serwisantów instalacji,

UWAGA: Nie stosować do prac ciągłych w pracach przemysłowych i na liniach produkcyjnych.

Instrukcja obsługi:

Przed zastosowaniem upewnij się, że gwint jest czysty i wolny od zanieczyszczeń!

1. Nakręć palnik na gwint butli, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, bez stosowania nadmiernego nacisku ani dodatkowych narzędzi.
2. Odkręć zawór palnika o pół obrotu
3. Skieruj palnik w miejsce pracy
4. Wciśnij przycisk zapłonu

Kończenie pracy:

1. Zakręć pokrętło otwarcia gazu na palniku,
2. Zdemontuj palnik z butli odkręcając ruchem przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
3. Przedmuchaj gwint butli i palnika z ewentualnych zanieczyszczeń,
4. Nałóż zatyczkę ochronną na butlę i palnik

Dane techniczne:


- **Waga:** 650g
- **Wysokość:** 58cm
- **Budowa:** korpus z odlewu aluminiowego, części wewnętrzne: toczony mosiądz, rurka wylotowa: stal nierdzewna
- **Standardowe zużycie gazu:** 4 g/min.
- **Dysza wylotowa:** 14 mm
- **Zasilanie:** gaz MAPP (zalecany RTM PRO GAZ), propan techniczny
- **Temperatura:** około 2100 °C (z zastosowaniem gazu **RTM PRO-GAZ**)
- **Wejście:** gwint 1 cal
- **Zawór z systemem anty-flara**
- **Płomień:** wirowy

- **Marka :** RTM
- **Certyfikat: CE**

Model 2024 posiada o **15%** lepszą wydajność w stosunku do starszego modelu oraz **ulepszony system iskrowy**.

Problemy i ich rozwiązanie:

Problem	**Rozwiązanie**
Gaz uchodzi spod uszczelki	Sprawdź stan uszczelki. • Jeśli uszczelka jest poluzowana, dokręć ją. • Jeśli uszczelka jest uszkodzona, wymień ją na nową. • W przypadku uszkodzonego gwintu butli wymieniamy butlę a w przypadku palnika konieczna wymiana całego palnika.
Gaz uchodzi z zaworu bezpieczeństwa palnika	Niestety, gdy gaz uchodzi bezpośrednio z rączki palnika, problem jest nienaprawialny. • W takim przypadku konieczna jest wymiana całego palnika.
Mam zbyt mały wypływ gazu	Sprawdź napełnienie butli gazowej, odkręć bardziej zawór na palniku
Mam zbyt duży płomień	Skręć zawór w palniku

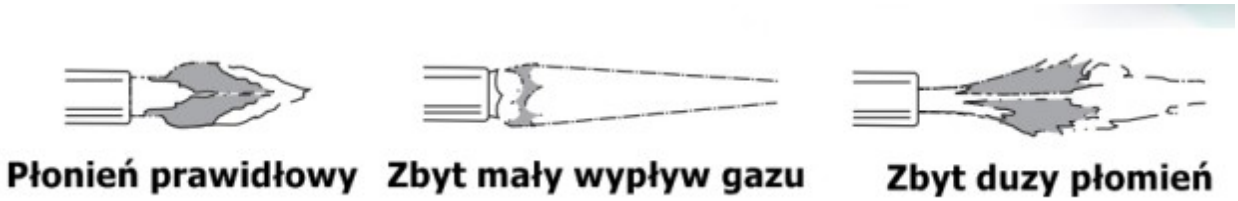


Dodatkowe informacje:

- Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi,

- Nie stosować gdy palnik lub butla posiada jakikolwiek wyciek gazu
- Stosować zasady BHP
- Nie kierować płomienia w kierunku ludzi, zwierząt i materiałów łatwopalnych
- Akcesoria dodatkowe: wąż 1,5 m, walizka, luty do aluminium i stali

BUDOWA PALNIKA

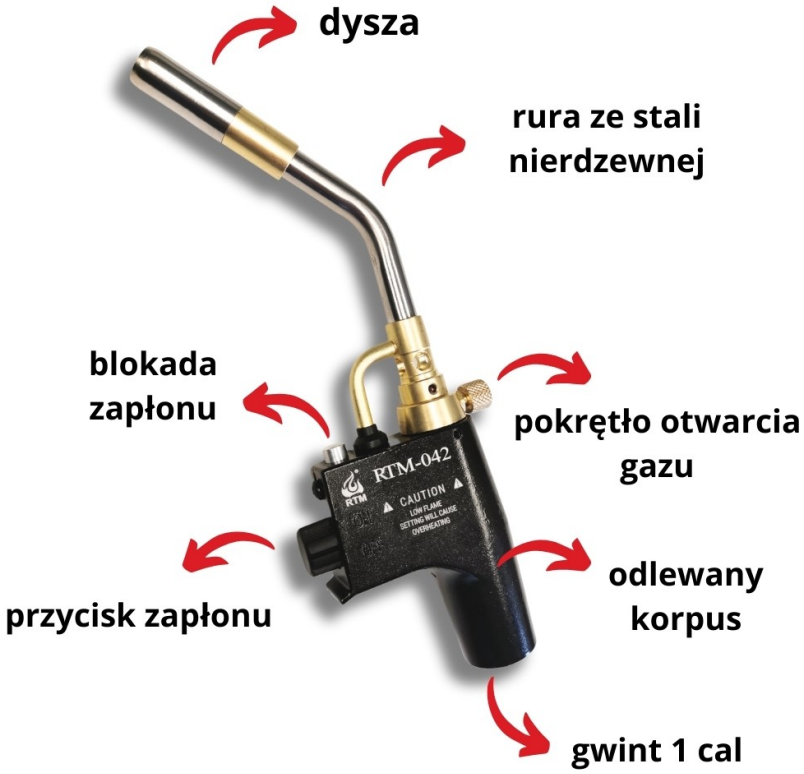

Możliwość zakupu dodatkowo węża 1,5 m:

