

Bosite S2

spawarka przemysłowa

Spawarka plastiku do warsztatów usługowych. Przystosowana do długich prac poprzez oddzielenie elementu grzejnego i dmuchawy, którą można powiesić przy pasie bądź na stanowisku. Dzięki długiemu przewodowi nie ogranicza ruchów i zwiększa wygodę użytkowania. Model Bosite S2 nie posiada wyświetlacza, ma natomiast bardzo wygodną rękojeść pistoletową.

Właściwości:

- lekka rękojeść
- poręczna
- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w firmie Ataszek.
- Dostęp do części zamiennych.

Zastosowanie:


- spawanie plastiku

Dane techniczne:

- zewnętrzna dmuchawa
- osobna rękojeść pistoletowa
- moc 1600 W.
- temperatura do 600 stopni
- przewód ok. 2,5 metrów
- wydajność 180 l/min .
- wylot 30 mm.

Budowa urządzenia

1. Wylot powietrza
2. Rękojeść
3. Potencjometr regulacji temperatury
4. Przewód
5. Korpus
6. Przewód zasilający

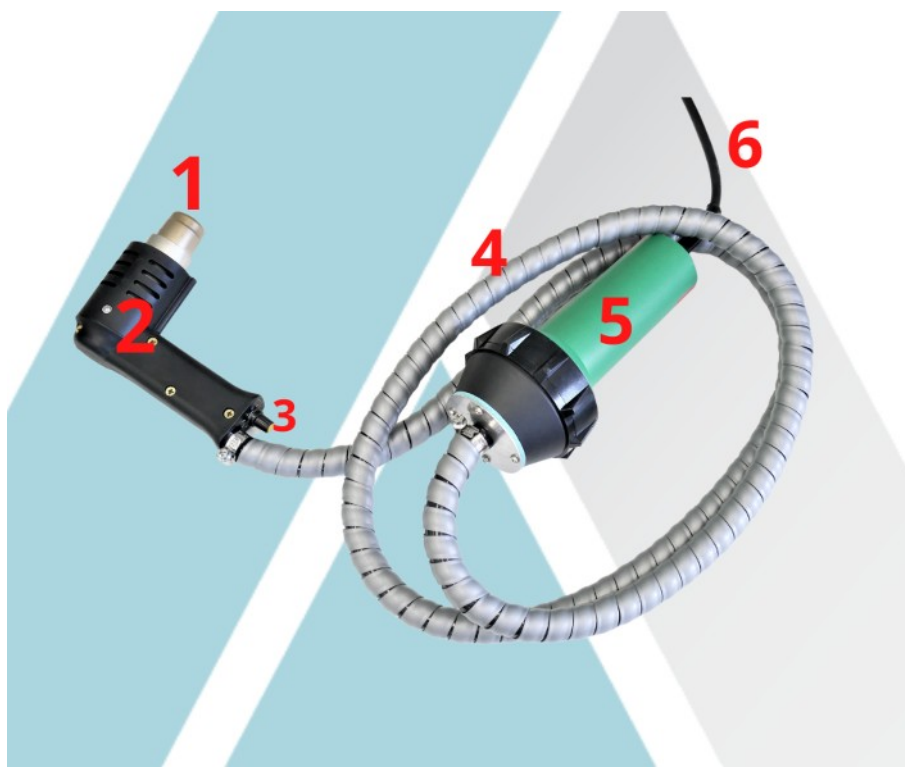



Instrukcja Obsługi:

- **Przygotowanie urządzenia:**
 - Przed pierwszym użyciem:
 - Sprawdź stan techniczny urządzenia, w szczególności kabla zasilającego, obudowy oraz elementów mechanicznych.
 - Przeczytaj całą instrukcję obsługi i upewnij się, że znasz wszystkie funkcje urządzenia.
 - Podłączanie:
 - Używaj gniazdka z napięciem 230V/50Hz.
 - Jeśli konieczne jest użycie przedłużacza, upewnij się, że jego przewód ma odpowiedni przekrój; minimum 2,5 mm².
- **Uruchamianie:**
 - Włącz urządzenie potencjometrem na tylnej części obudowy do pozycji „I”.
 - Ustaw żądaną temperaturę za pomocą pokrętła regulacyjnego nr.6 znajdującego się na tylnej obudowie. Zakres temperatur wynosi od 20°C do 600°C.
 - Odczekaj około 5 minut, aby urządzenie osiągnęło ustawioną temperaturę.
- **Eksploatacja:**
 - Dostosuj parametry pracy:
 - Temperaturę dobieraj zgodnie z rodzajem materiału np. przetestuj na zbędnym kawałku.
 - Zawsze używaj odpowiednich dysz do konkretnego zastosowania (np. spawania plastiku, zgrzewania banerów).
 - Pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu lub na otwartej przestrzeni.
 - Trzymaj urządzenie w stabilnej pozycji, unikając kontaktu gorących części z ciałem lub materiałami łatwopalnymi.
- **Wyłączanie:**
 - Nie wyłączać urządzenia bez wcześniejszego wychłodzenia
 - Po zakończeniu pracy zmniejsz temperaturę do minimum i pozwól urządzeniu schłodzić się przez 5 minut.

- Wyłącz urządzenie, przesuwając przełącznik w pozycję „O”.
- Odłącz urządzenie od źródła zasilania, chwytając za wtyczkę (nie ciągnij za kabel).
- **Konserwacja:**
 - Po każdym użyciu:
 - Oczyszczyć dysze za pomocą miękkiej szczotki (np. mosiężnej lub miedzianej).
 - Sprawdź stan techniczny kabla zasilającego i obudowy.
 - Regularnie usuwaj kurz z wlotu powietrza, korzystając z delikatnego strumienia powietrza.

Zasady bezpieczeństwa:

Przygotowanie miejsca pracy:

- Pracuj w miejscach dobrze oświetlonych, suchych i pozbawionych wilgoci.
- Unikaj pracy w otoczeniu, gdzie wilgotność przekracza 90% lub mogą występować łatwopalne opary i gazy.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest wolne od materiałów łatwopalnych.

Użytkowanie urządzenia:

- Używaj wyłącznie oryginalnych części i akcesoriów zalecanych przez producenta.
- Zabrania się modyfikowania urządzenia. Nieoryginalne części mogą powodować utratę gwarancji i stwarzać zagrożenie.
- Urządzenie powinno być obsługiwane przez osobę odpowiednio przeszkoloną lub pod jej nadzorem.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas pracy.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej: okulary ochronne, rękawice odporne na wysoką temperaturę oraz maskę przeciwpyłową, jeśli zachodzi ryzyko wdychania oparów.

Obsługa kabla zasilającego:

- Regularnie sprawdzaj stan kabla. W przypadku uszkodzenia natychmiast zaprzestań użytkowania urządzenia i skontaktuj się z serwisem.
- Nigdy nie ciągnij kabla, aby odłączyć urządzenie od zasilania.

Postępowanie z gorącymi elementami:

- Gorące części urządzenia (np. dysze, wylot powietrza) mogą powodować poważne poparzenia. Unikaj bezpośredniego kontaktu.
- Po zakończeniu pracy ustaw urządzenie w pozycji pionowej i pozwól mu ostygnąć.

Przechowywanie:

- Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zapewnij suche i chłodne środowisko do przechowywania, z dala od kurzu i wilgoci.

Postępowanie w sytuacjach awaryjnych:

- W razie zauważenia nieprawidłowego działania, natychmiast odłącz urządzenie od zasilania i skontaktuj się z serwisem.
- Nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia.

INSTRUKCJA W FORMIE VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=_tXJUHChdWA

Dane producenta:

Ataszek.pl, ul. Głuchowska 27, 60-101 Poznań, Polska, sklep@ataszek.pl

Bosite: to marka firmy Ataszek dla profesjonalnych urządzeń grzewczych i akcesorii.

Informacje zawarte w tym dokumencie zostały opracowane z najwyższą starannością i mają charakter wyłącznie informacyjny. Firma Ataszek dokłada wszelkich starań, aby dostarczane dane były jak najdokładniejsze i aktualne, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za sposób i wyniki wykorzystania produktu przez użytkownika. Zachęcamy do stosowania odpowiednich środków ostrożności w celu minimalizacji ryzyka dla osób oraz procesów produkcyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z niewłaściwego użycia produktów, gdyż nie mamy kontroli nad ich indywidualnym zastosowaniem. Przed użyciem produktu zalecamy przeprowadzenie własnych testów, opierając się na dostarczonych informacjach.