

Bosite PID LCD

Spawarka przemysłowa z regulacją wydmuchu

Poręczne i kompaktowa spawarka do plastiku do długich prac w warsztatach usługowych. Zasilana mocną i wydajną turbiną z regulacją wydmuchu. Niska waga i bardzo długi przewód zwiększa mobilność i wygodę pracy. Temperatura regulowana jest potencjometrem co w połączeniu z wyświetlaczem daje dużą dokładność i precyzję. Urządzenie zabezpieczone jest przed możliwością oparzenia przez chłodzoną rurę ochronną.

Właściwości:

- Precyzyjna regulacja temperatury z cyfrowym wyświetlaczem LCD.
- Lekka i ergonomiczna konstrukcja zwiększająca komfort pracy.
- Regulacja siły nadmuchu pozwala dostosować urządzenie do różnych zastosowań.
- Wytrzymały przewód zasilający o długości 5 metrów dla większej mobilności.
- Mocna turbina zapewniająca wydajność na poziomie 350 l/min.
- Zabezpieczenia przed przegrzaniem dla zwiększenia bezpieczeństwa użytkownika.
- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w firmie Ataszek.
- Dostęp do części zamiennych.

Wybrane zastosowania:

- Spawanie plastiku.
- Wyrzutowanie i podgrzewanie powierzchni.
- Zgrzewanie tworzyw sztucznych.
- Obkurczanie materiałów.

Dane techniczne:


- regulacja wydmuchu
- osobna rękojeść
- moc 1600W
- Temperatura do 650 stopni
- Wyświetlacz temperatury
- przewód ok. 5 metrów.
- waga samej rękojeści 350 g.
- wydajność 350 l/min.
- wylot 30-32 mm.

Budowa urządzenia

1. Wylot powietrza
2. Rura osłonowa
3. Rękojeść
4. Wyświetlacz LCD
- 4a Potencjometr regulacji temperatury
5. Wąż (5 metrów)
6. Przewód zasilający
7. Jednostka centralna
8. Włącznik / wyłącznik
9. Uchwyt



10. Potencjometr wydmuchu

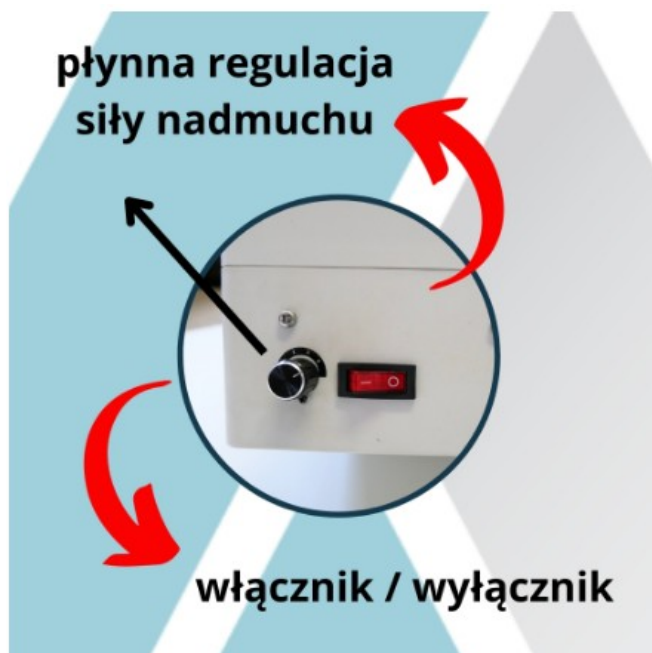

Instrukcja Obsługi:

- **Przygotowanie urządzenia:**
 - Przed pierwszym użyciem:
 - Sprawdź stan techniczny urządzenia, w szczególności kabla zasilającego, obudowy oraz elementów mechanicznych.
 - Przeczytaj całą instrukcję obsługi i upewnij się, że znasz wszystkie funkcje urządzenia.
 - Podłączanie:
 - Używaj gniazdka z napięciem 230V/50Hz.
 - Jeśli konieczne jest użycie przedłużacza, upewnij się, że jego przewód ma odpowiedni przekrój; minimum 2,5 mm².
- **Uruchamianie:**
 - Włącz urządzenie potencjometrem na tylnej części obudowy do pozycji „I”.
 - Ustaw żadaną temperaturę za pomocą pokrętki regulacyjnej nr.6 znajdującego się na tylnej obudowie. Zakres temperatur wynosi od 20°C do 600°C.
 - Odczekaj około 5 minut, aby urządzenie osiągnęło ustawioną temperaturę.
- **Eksploatacja:**
 - Dostosuj parametry pracy:
 - Temperaturę dobieraj zgodnie z rodzajem materiału np. przetestuj na zbędnym kawałku.
 - Zawsze używaj odpowiednich dysz do konkretnego zastosowania (np. spawania plastiku, zgrzewania banerów).
 - Pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu lub na otwartej przestrzeni.
 - Trzymaj urządzenie w stabilnej pozycji, unikając kontaktu gorących części z ciałem lub materiałami łatwopalnymi.
- **Wyłączanie:**
 - Nie wyłączać urządzenia bez wcześniejszego wychłodzenia
 - Po zakończeniu pracy zmniejsz temperaturę do minimum i pozwól urządzeniu schłodzić się przez 5 minut.
 - Wyłącz urządzenie, przesuwając przełącznik w pozycję „O”.

- Odłącz urządzenie od źródła zasilania, chwytając za wtyczkę (nie ciągnij za kabel).
- **Konserwacja:**
 - Po każdym użyciu:
 - Oczyszczyć dysze za pomocą miękkiej szczotki (np. mosiężnej lub miedzianej).
 - Sprawdzić stan techniczny kabla zasilającego i obudowy.
 - Regularnie usuwać kurz z wlotu powietrza, korzystając z delikatnego strumienia powietrza.

Zasady bezpieczeństwa:

Przygotowanie miejsca pracy:

- Pracuj w miejscach dobrze oświetlonych, suchych i pozbawionych wilgoci.
- Unikaj pracy w otoczeniu, gdzie wilgotność przekracza 90% lub mogą występować łatwopalne opary i gazy.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest wolne od materiałów łatwopalnych.

Użytkowanie urządzenia:

- Używaj wyłącznie oryginalnych części i akcesoriów zalecanych przez producenta.
- Zabrania się modyfikowania urządzenia. Nieoryginalne części mogą powodować utratę gwarancji i stwarzać zagrożenie.
- Urządzenie powinno być obsługiwane przez osobę odpowiednio przeszkoloną lub pod jej nadzorem.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas pracy.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej: okulary ochronne, rękawice odporne na wysoką temperaturę oraz maskę przeciwpyłową, jeśli zachodzi ryzyko wdychania oparów.

Obsługa kabla zasilającego:

- Regularnie sprawdzaj stan kabla. W przypadku uszkodzenia natychmiast zaprzestań użytkowania urządzenia i skontaktuj się z serwisem.
- Nigdy nie ciągnij kabla, aby odłączyć urządzenie od zasilania.

Postępowanie z gorącymi elementami:

- Gorące części urządzenia (np. dysze, wylot powietrza) mogą powodować poważne poparzenia. Unikaj bezpośredniego kontaktu.
- Po zakończeniu pracy ustaw urządzenie w pozycji pionowej i pozwól mu ostygnąć.

Przechowywanie:

- Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zapewnij suche i chłodne środowisko do przechowywania, z dala od kurzu i wilgoci.

Postępowanie w sytuacjach awaryjnych:

- W razie zauważenia nieprawidłowego działania, natychmiast odłącz urządzenie od zasilania i skontaktuj się z serwisem.
- Nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia.

Dane producenta:

Ataszek.pl, ul. Głuchowska 27, 60-101 Poznań, Polska, sklep@ataszek.pl

Bosite: to marka firmy Ataszek dla profesjonalnych urządzeń grzewczych i akcesorii.

Informacje zawarte w tym dokumencie zostały opracowane z najwyższą starannością i mają charakter wyłącznie informacyjny. Firma Ataszek dokłada wszelkich starań, aby dostarczane dane były jak najdokładniejsze i aktualne, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za sposób i wyniki wykorzystania produktu przez użytkownika. Zachęcamy do stosowania odpowiednich środków ostrożności w celu minimalizacji ryzyka dla osób oraz procesów produkcyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z niewłaściwego użycia produktów, gdyż nie mamy kontroli nad ich indywidualnym zastosowaniem. Przed użyciem produktu zalecamy przeprowadzenie własnych testów, opierając się na dostarczonych informacjach.